




# M1070 & M1000 w/D9R

eduard

72 684

## 1/72

detail set for 1/72 TAKOM kit • sada detailů pro stavebnici 1/72 TAKOM

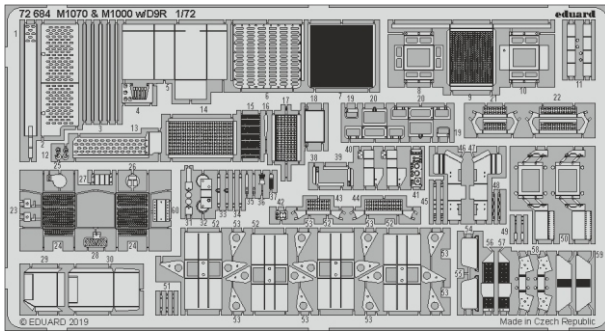









- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING  
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY  
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE  
ODSTRANIT
- GRIND  
OBROUSIT
- DRILL HOLE  
VRTAT OTVOR
- BEND  
OHNOUT
- OPTION  
VOLBA
- REPLACE  
NAHRADIT
- COLORED ETCHED PARTS  
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- ETCHED PARTS  
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE


PHOTO-ETCHED PARTS  
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED  
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL  
TMELIT





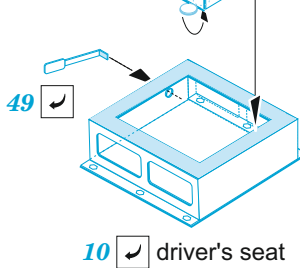
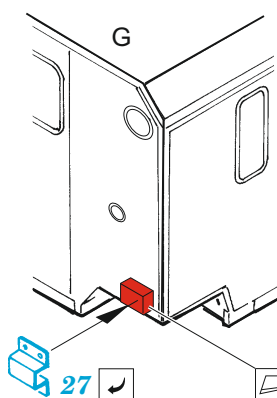
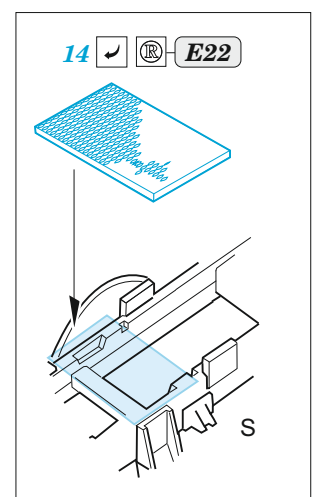
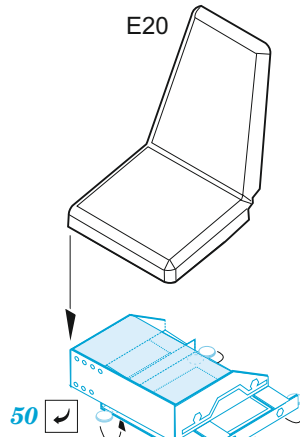
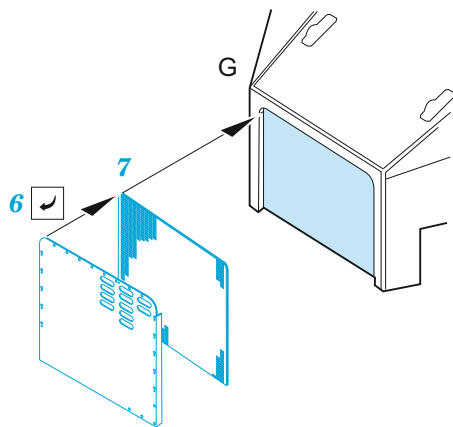
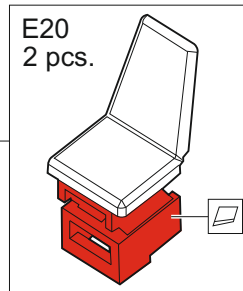
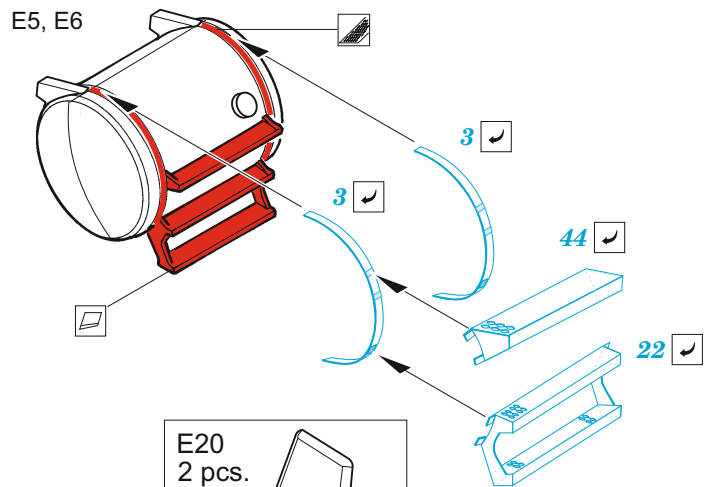
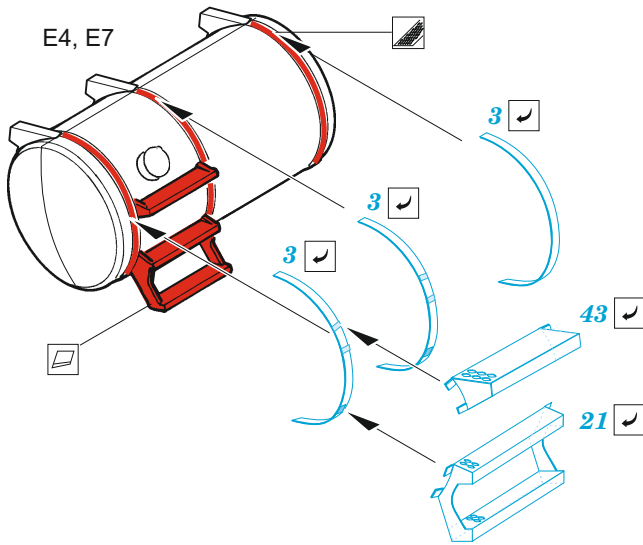


10 driver's seat

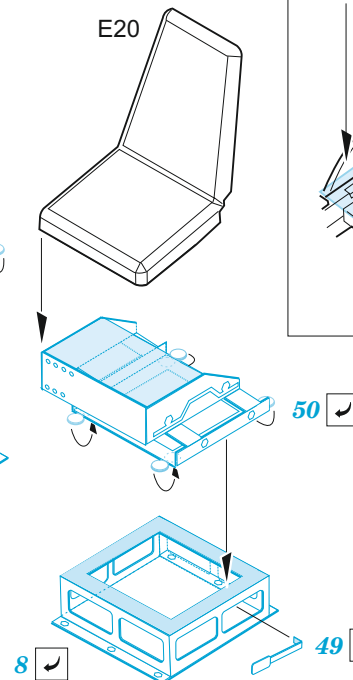

8



49

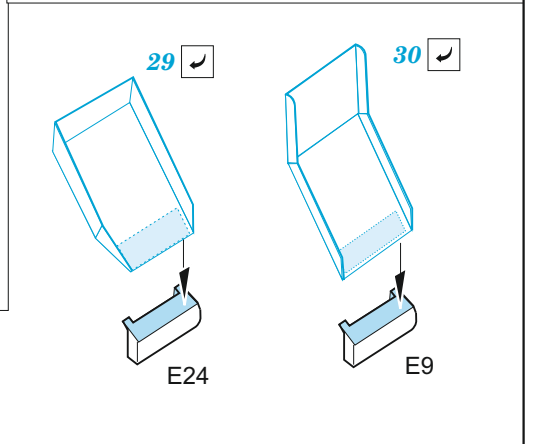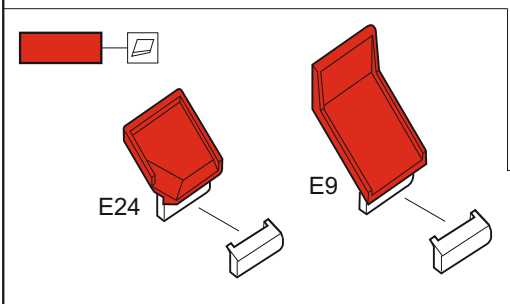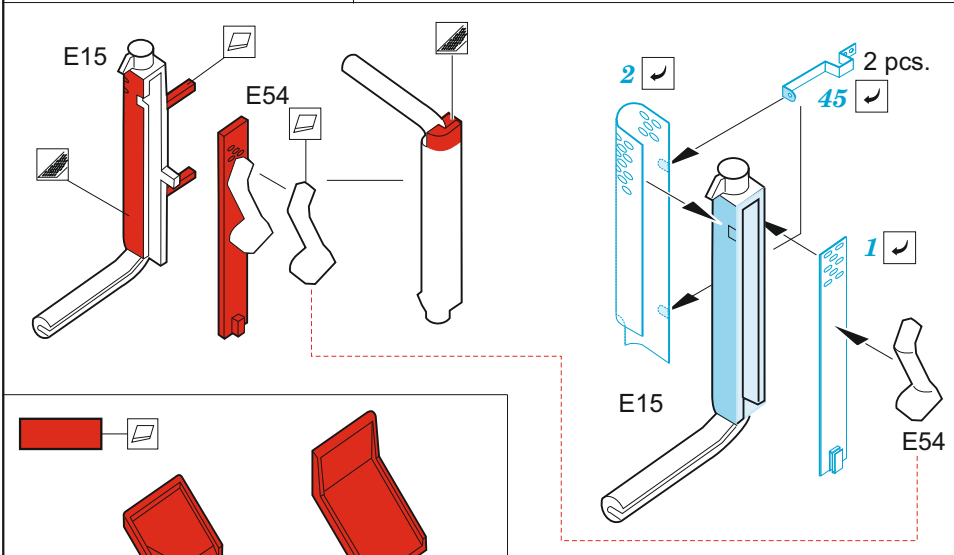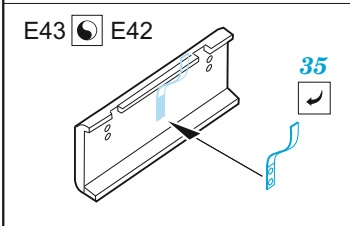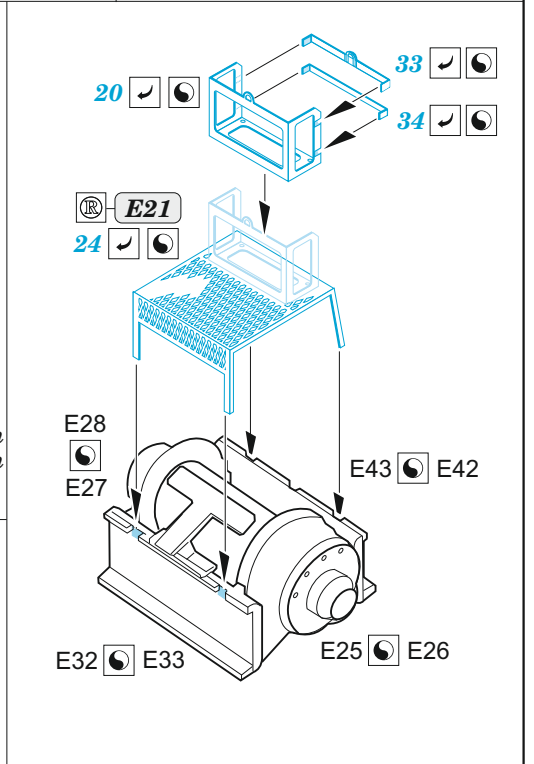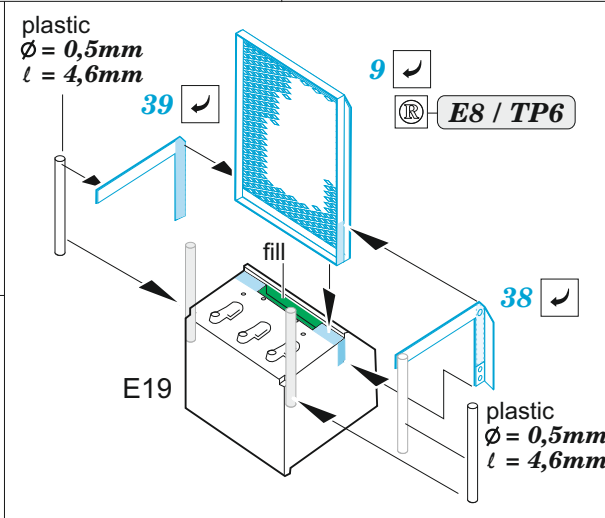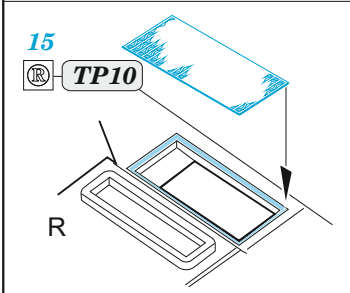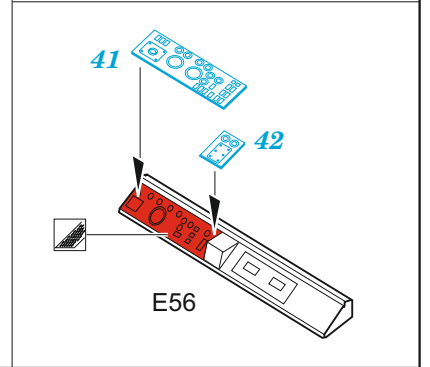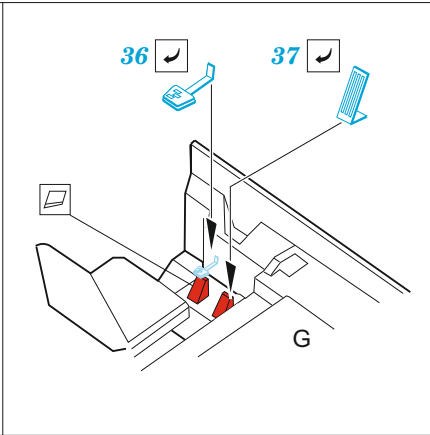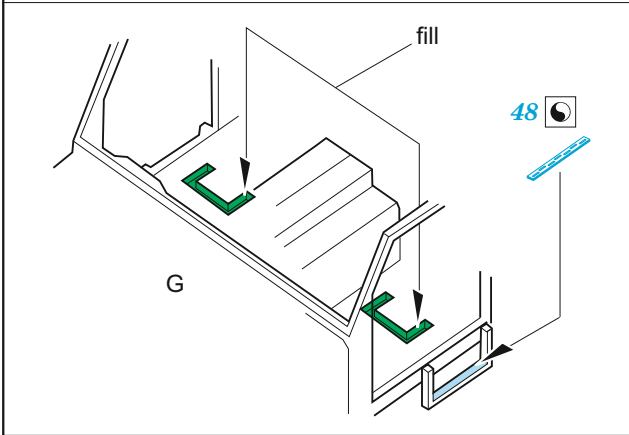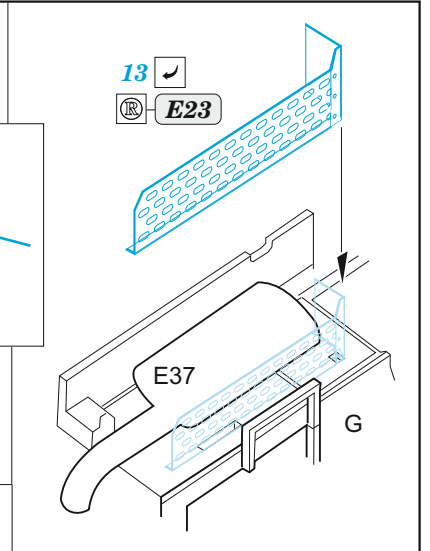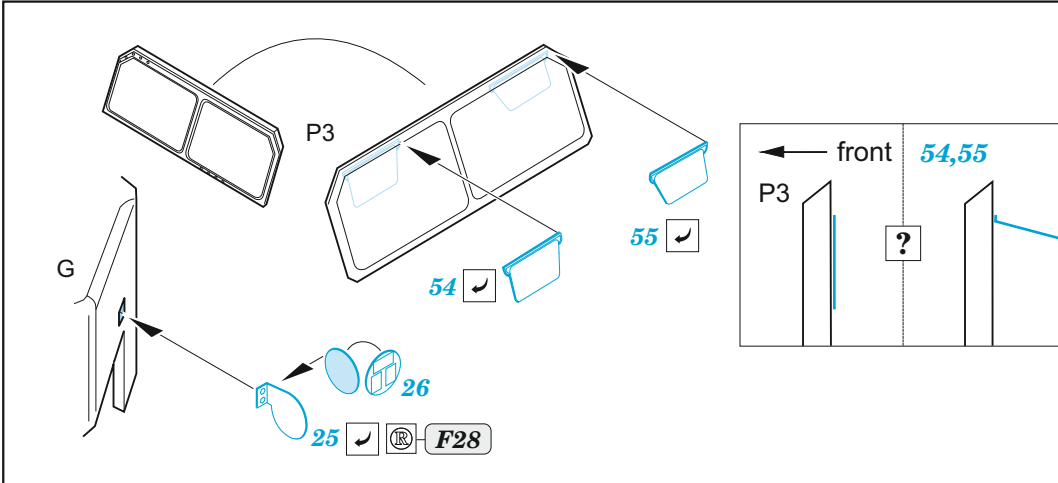

4 sets

53 2 pcs.



wire  
∅ = 0,4mm 4 pcs.

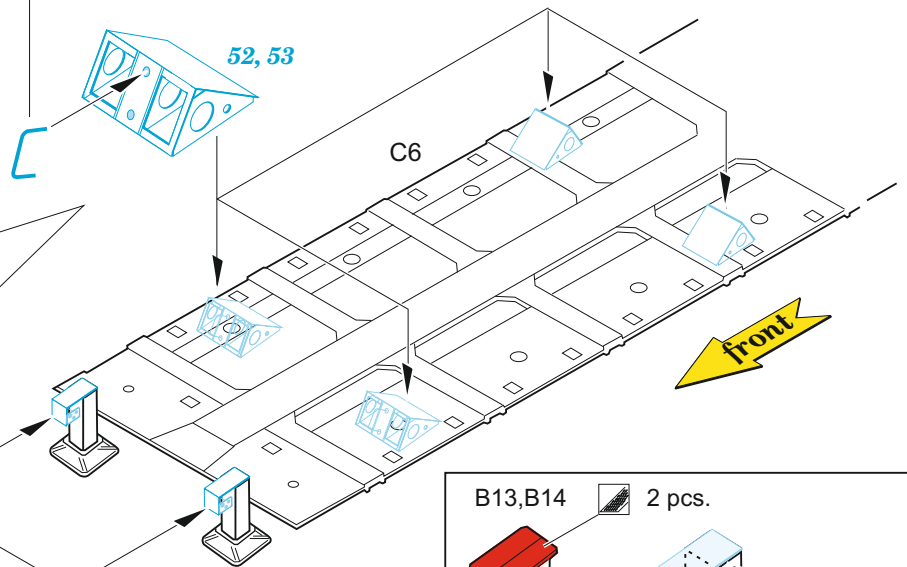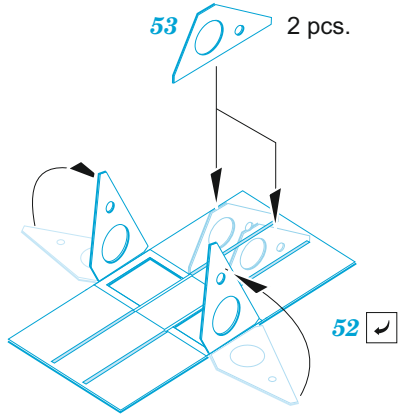


2 sets

19

23

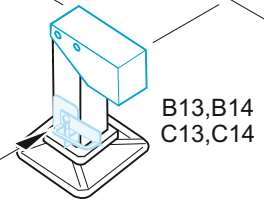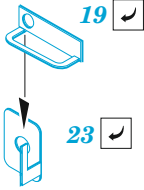


B13,B14  
C13,C14

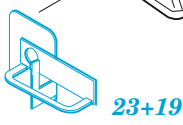


23+19

B13,B14 2 pcs.

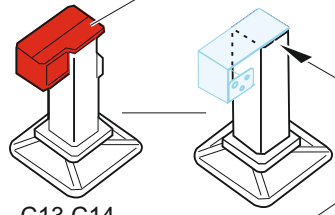

C13,C14

40 2 pcs.

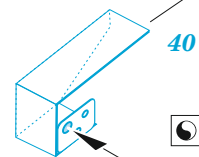

plastic  
∅ = 0,4mm  
l = 2mm


51




5 C3

18

4

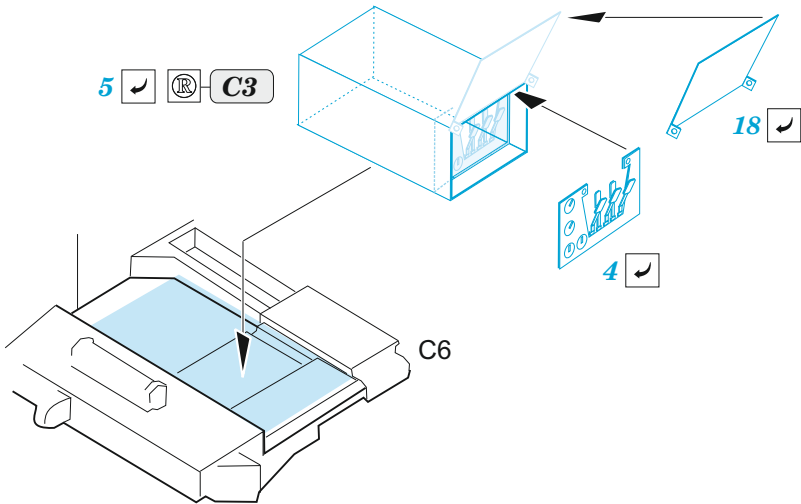

C6

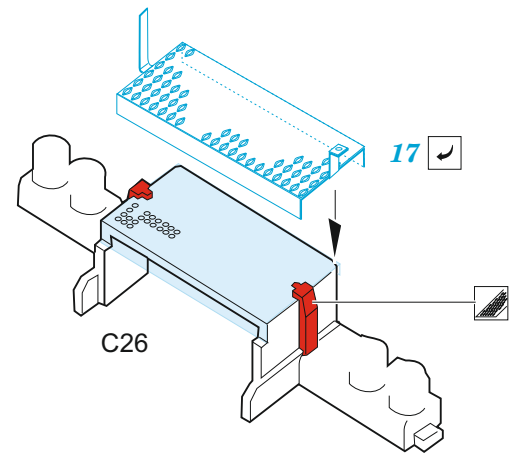


17



C26

L19 L29

L19 L29

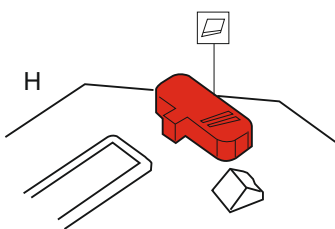

H

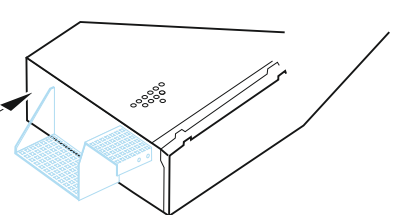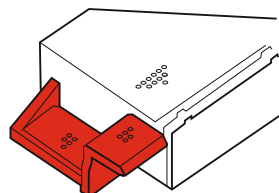

56 57

M36 M37

